


Подкладочный ковер для гидроизоляции скатной кровли с финишным покрытием из гибкой (битумной) черепицы.

Инструкция по монтажу




ВАЖНО! Монтаж производить, на сухое, жесткое, ровное, влагостойкое, чистое от мусора и пыли основание. Перед монтажом следует подождать, когда каркас деревянного здания и само деревянное основание произведет усадку по всей своей площади (отдас накопленную влагу), чтобы исключить возможность образования волн и неровностей на смонтированной кровле.


1 Отмерить

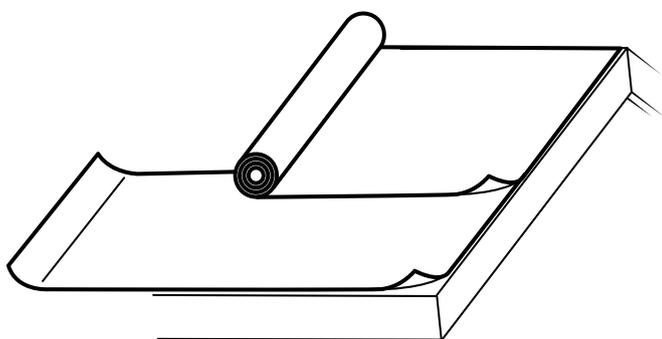


2 Разгладить и натянуть

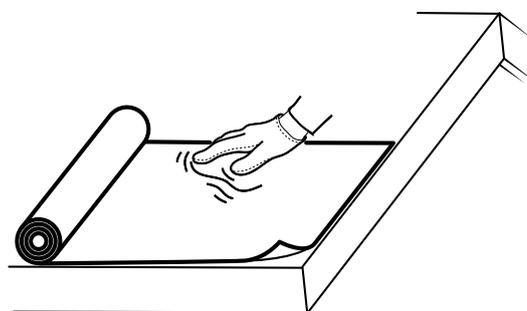


3 Прибить

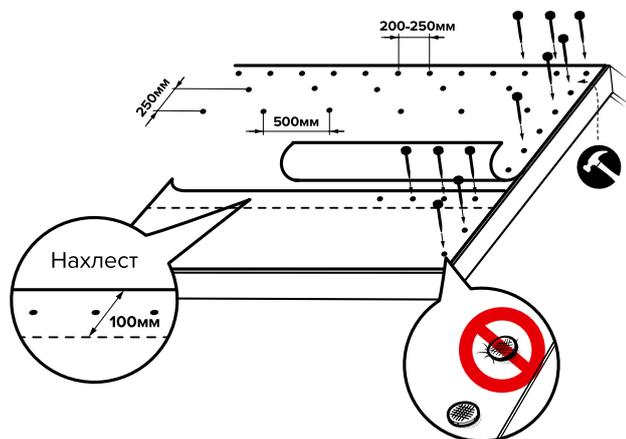

4 Промазать продольные нахлесты битумной мастикой и склеить их

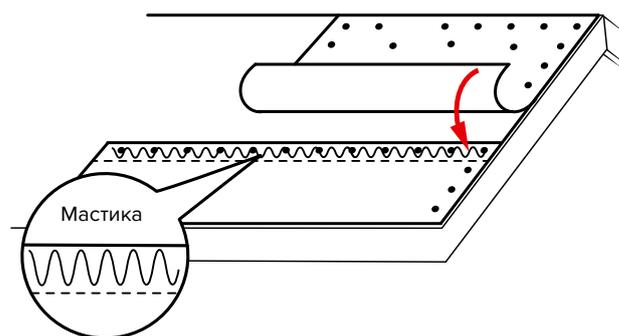

5 Поперечные нахлесты промазать битумной мастикой

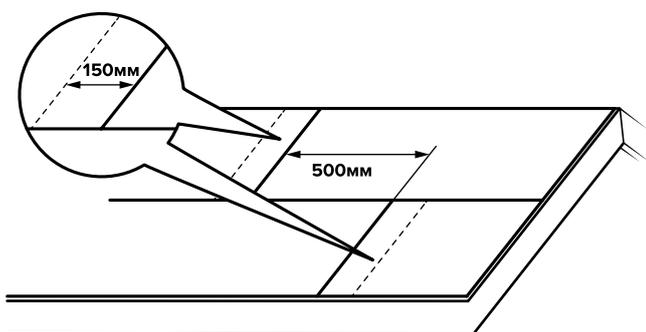

Область применения: Применяется в коттеджном и малоэтажном строительстве в качестве гидроизоляционного подкладочного ковра в конструкциях скатных кровель под финишное покрытие из гибкой (битумной) черепицы.

Способ применения: Укладывается на сплошной деревянный настил с нахлестами в продольном направлении 100 мм и поперечном направлении 150 мм, крепится к основанию при помощи кровельных гвоздей с шагом 200–250 мм.